


この度は本機をお求めいただきありがとうございました。この製品の性能を可能なかぎり引き出して活用していただくため、本説明書をお読みの上お手元に保管して下さい。

各部の説明

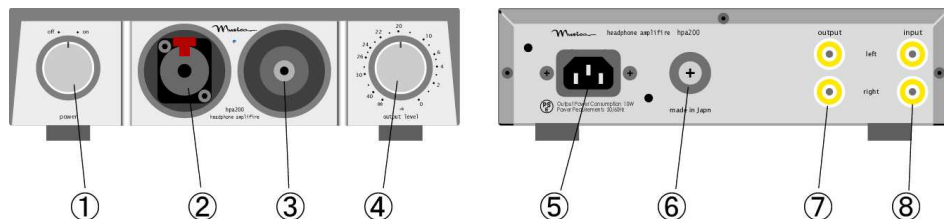

① 電源スイッチ

本体の電源をON/OFFするスイッチです。接続作業を行うときは必ずOFFにしてください。

② ヘッドフォン端子 (6.5mm)

ヘッドフォンプラグ (6.5mm) を接続します。

③ ヘッドフォン端子 (3.5mm)

ヘッドフォンプラグ (3.5mm) を接続します。

④ ボリューム

ヘッドフォンの音量を調節します。

⑤ ACインレット

付属の電源ケーブルによりAC100Vを供給します。入力電圧は100Vです。さらに高品位な再生を目指す場合は別売りの電源ケーブルをお薦めします。(MUSIC A高品質電源ケーブル: APC100)

⑥ ヒューズホルダー

1Aのガラス管ヒューズを使用します。指定以上のものを使わないで下さい。

⑦ 出力端子

通常使用する必要はありませんが、プリアンプの出力とパワーアンプの入力間に本機を挿入して使用する場合に使用します。この端子は入力端子⑧と内部で接続されています。バッファアンプ等は、はいっていません。

⑧ 入力端子

プリアンプやCDプレーヤー等のヘッドフォンを使用する機器へピンケーブルによって接続します。

使用方法

1. ACインレットへ100V交流電源を接続します。
2. 入力端子⑧、出力端子⑦の配線を行います。お使いの機器の組み合わせによって下記4～7から接続方法をお選びください。
3. ご使用になるヘッドフォンをヘッドフォン端子に接続します。
4. **CDプレーヤー等単独の機器に接続する場合**
CDプレーヤー等の出力端子からケーブルで本機の入力端子⑧へ接続します。
5. **REC OUT付のプリアンプやプリメインアンプに接続する場合**
プリアンプやプリメインアンプのREC OUT (RCAジャック) からピンケーブルで本機の入力端子⑧へ接続します。
6. **REC OUTがないプリアンプに接続する場合**
プリアンプの出力端子 (RCAジャック) から本機の入力端子⑧へ接続し、本機の出力端子⑦からパワーアンプの入力端子へピンケーブルで接続します。
7. **REC OUTがないプリメインアンプに接続する場合**
プリメインアンプのPRI OUT端子 (RCAジャック) から本機の入力端子⑧へ接続し、本機の出力端子⑦からプリメインアンプのMAIN IN端子へピンケーブルで接続します。

仕様

形式	ヘッドフォンアンプ	周波数特性 (-3.0dB)	1 ~ 100KHz
最大入力電圧	7.0V	全高調波歪率 (20~20KHz)	0.03%以下
レベル調整	0~-∞dB (連続可変)	S/N比	90dB
入カインピーダンス	10kΩ	電源	AC100V 5W
寸法	W217×H63×D260	重量	5kg
付属品	電源ケーブル		

Musicam

本機に関するご質問ご相談等は、下記へお問い合わせください。

株式会社 ムジカ

〒503-0947 岐阜県大垣市浅草 2-102 TEL0584 <89> 9920

ホームページ <http://www.musika.jp/>

取扱説明書

ヘッドフォンアンプ hpa200