

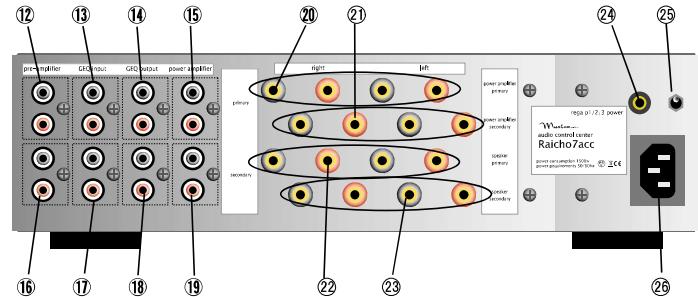
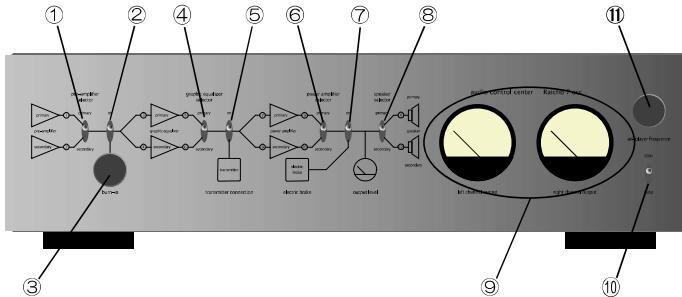
**警告：以下は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です**

定格を超えたとき、決められた電源以外で使用しないで下さい  
電源コード・プラグを破損するようなことはしないで下さい  
電源プラグ部のほごり等は定期的に清掃して下さい  
ぬれた手で、電源プラグの抜き差ししないで下さい  
長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて下さい

雷が鳴ったら、機器やプラグに触れないで下さい  
傷つけたり、加工したり、必要以上の力を加えないで下さい  
電源プラグ・DCアダプターは根元まで確実に差し込んで下さい  
異常があったときはすぐに電源プラグを抜いて下さい  
異物混入・煙・異臭・異音のときは電源プラグを抜いて下さい

**必ずお守り下さい**

水をかけたり濡らしたりしないで下さい  
重い物を載せたり、熱器具に近づけたりしないで下さい  
落下、破損したときは電源プラグを抜いて下さい  
分解したり、改造しないで下さい

**本機の接続にあたって全ての機器の電源がOFFになっていることを確認してください****使用方法**

1. 1番のスイッチでプリアンプを切り替えます。上がメイン機、下がサブ機です。

プリアンプの電源が入っている状態で切り換えることができます。

2. 2番のスイッチを上に切り替えるとエージング信号が outputされます。

エージングはグラフィックイコライザー、パワーアンプ、スピーカーに対して有効です。

通常15分以上かかるエージングが5分程度に短縮されます。

3. 3番のツマミでエージング信号の出力レベルを調整します。音楽を再生する音量の半分程に設定します。

4. 4番のスイッチでグラフィックイコライザーを切り替えます。上がメイン機、下がサブ機です。

グラフィックイコライザーの電源が入っている状態で切り換えることができます。

5. 5番のスイッチを上に切り替えるとワイヤレス接続が可能になります。

ワイヤレス接続によって接続可能な距離は10m程です。

受信するパワーアンプ等はカスタマイズによって受信ユニットを組み込む必要があります。

6. 6番のスイッチでパワーアンプを切り替えます。上がメイン機、下がサブ機です。

パワーアンプの電源が入っている状態で切り換えることができます。

7. 7番のスイッチを上に切り替えるとスピーカーに電気ブレーキが接続されます。

低域のダンピングが向上し、歪感が減少します。

8. 8番のスイッチでスピーカーを切り替えます。上がメイン機、下がサブ機です。

9. 9番のメーターはスピーカーに出力されている音楽信号レベルを表示します。

10. 10番のスイッチでrega P1、P2、P3用電源の周波数を選択します。上が60Hz、下が50Hzです。

11. 25番の電源スイッチを上に切り替えると本機が動作状態になります。

**接続方法**

1. 電源端子(26番)から電源ケーブルを介して交流電源に接続します。

2. メインとなるプリアンプの出力を12番の端子に接続します。

3. サブとなるプリアンプの出力を16番の端子に接続します。

4. メインとなるグラフィックイコライザーの入力を13番の端子に接続します。

5. サブとなるグラフィックイコライザーの入力を17番の端子に接続します。

6. メインとなるグラフィックイコライザーの出力を14番の端子に接続します。

7. サブとなるグラフィックイコライザーの出力を18番の端子に接続します。

8. メインとなるパワーアンプの入力を15番の端子に接続します。

9. サブとなるパワーアンプの入力を19番の端子に接続します。

10. メインとなるパワーアンプの出力を20番の端子に接続します。

11. サブとなるパワーアンプの出力を21番の端子に接続します。

10. メインとなるスピーカーを22番の端子に接続します。

11. サブとなるスピーカーを23番の端子に接続します。

12. フレーヤー用電源端子(24番)からrega P1、P2、P3の電源端子へ付属のケーブルを使用して接続します。

**Raicho7acc****Raicho7acc**

プリアンプ切換:2系統

グラフィックイコライザーカット:2系統

パワーアンプ切換:2系統

スピーカーカット:2系統

その他の機能:エージング用発振回路、rega用電源、ワイヤレス接続

付属品:電源ケーブル

**お問合せ**

メールでお問合せの場合は、お名前、返信用メールアドレスを必ず本文中にお書きください。お返事は数日かかる場合がございます。また、土曜、日曜、祝日、年末年始、盆休み等はお返事ができません。しばらくお待ち下さい。1週間以上たってもお返事が届かない場合は当社にメール未到着の可能性があります。申し訳ありませんが、メールを再送してください。お電話でお問合せは月曜～金曜9:30～17:00です。株式会社ムジカコーポレーション 〒503-1614 岐阜県大垣市上石津町一之瀬1996番地電話 0584-51-6232 eigyou@musika.jp

**製品保証書**

品名	お客様お名前・ご住所・電話番号	お買上店
保証期間	1年	
お買上日		

**保証規定**

1. 保証期間内に取扱説明書などの注意書に従った正常なご使用状態で発生した故障は、第3項に示す場合を除き、無償修理いたします。

2. 保証期間内に無償修理をする場合、当社サービス係に依頼の上、修理の際に本書をご提示ください。出張修理は行っておりません。

3. 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。

(イ)本書の掲示がない場合

(ロ)本書にお問い合わせ用宛名記入がない場合、またはその字句を書き換えられた場合

(ハ)ご使用上の誤り、または当社の指定者以外の手により修理・改造された場合

(ニ)本製品に異常がなく、他の部分、他の機器に異常があり、点検および改善した場合

(ホ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障や損傷および使用後のキズ・汚れ等。

(ヘ)地震、落雷、漏水、その他の天災、火災、公害、ガス、異常電圧による故障や損傷。

(ト)消耗部品の取替えを要する場合、および消耗部品の磨耗や劣化に起因する故障や損傷。

4. 本製品の保証は日本国のみで有効です。 This warranty is valid only in Japan.

\* 保証書は保証規定により無償修理を約束するもので、お客様の権限を制限するものではありません。

\* 本製品の保守用性能部品の最低保有期間は製造打後7年です。部品保有期間が修理可能期間です。

\* 修理の際、交換した部品は当社に回収させていただきます。

\* この保証書は再発行いたしません、紛失しないように保存して下さい。 株式会社ムジカコーポレーション